



予約放送を行う場合

放送先指定無し

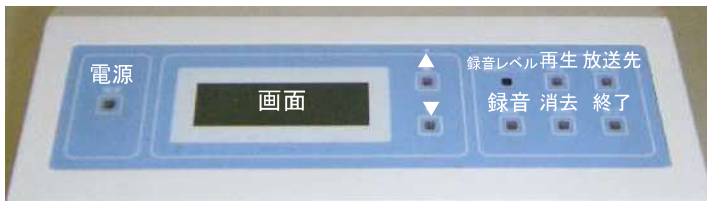


地区遠隔制御端末

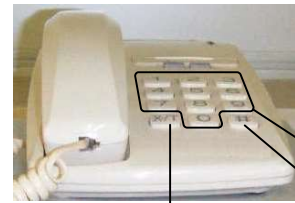


電話機

①



【電源】ボタンを押し、電源を入れてください。
(中のランプが緑色に点灯する事を確認してください)

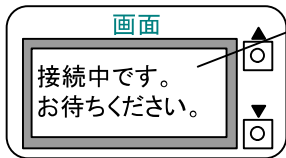


画面に「接続中です。・」と表示されます。この時、受話器からは「プププ・・・」という音が聞こえます。

②




しばらくすると回線がつながり、受話器から「メインメニューです・・・」と聞こえます。
※電話がつながった状態です。
(ここから通話料がかかります)

③

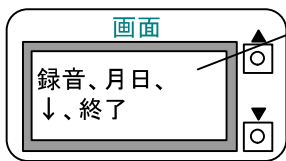


画面に「録音、月日、↓、終了」と表示されます。

④

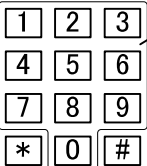


ダイヤルボタンで放送日を入力してください。
例：4月1日 → 0401

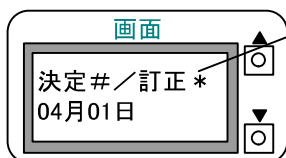


間違えた場合、【*】を押しやり直してください。よろしければ、【#】を押ししてください。


⑤

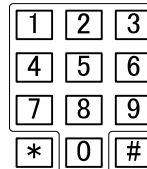

ダイヤルボタンで放送時間を入力してください。
例：午後7時5分 → 1905

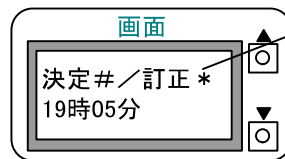


間違えた場合、【*】を押しやり直してください。よろしければ、【#】を押ししてください。

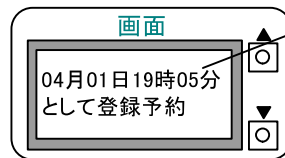

登録が予約されます。同時刻に登録予約がある場合は、その放送が終了した後(約2分後)の時刻で登録されます。

⑥

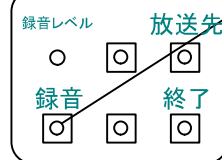

【録音】ボタンを押ししてください。
※受話器は切らずにそのまま。音声案内の途中でも問題ありません。

⑦



受話器から、「録音を開始します・・・ピッ」と聞こえたら、電話で話す時と同様に、放送内容をお話してください。

※録音可能時間は2分です。
録音が始まると「あと〇分〇〇秒」と画面に表示されます。また、同時に録音レベルを表示します。

※録音レベルの表示内容については「即時放送を行う場合」の⑤を参照してください

⑧ 話し終わったら、
【終了】ボタンを押してください。

⑨ 画面に「再生、録音、消去」と表示されます。

録音内容を確認する時は、
【再生】ボタンを押してください。
消去する時は、
【消去】ボタンを押してください。
録音をやり直す時は、④からやり直してください。

⑩ 録音した内容によければ、
電話機のダイヤル
【#】ボタンを押してください。
(音声案内の途中でも問題ありません)

※録音した内容の
前に上りチャイム
後に下りチャイム
が入ります。

※ この操作を行うと、装置は放送の登録作業に入ります。

⑪ 正常に登録されると画面に「登録しました」と表示されます。

同時刻に他の放送が登録されている場合、他の放送の後に登録されます。
画面には登録した日時が表示されます。

※既に登録されている放送の終了時間の2分後に登録されます。

正常に登録できなかった場合、画面に「登録できませんでした。」と表示し、③に戻ります。

※登録できない条件

- ・即時放送が10件以上重なった時。
- ・登録しようとした時刻に放送が重複していて、1時間以内に登録できない時。
- ・同様に、当日中に登録出来ない時。

⑫ 受話器を置いて、【電源】ボタンを押し、ランプを消してください。

時刻指定放送の消去方法

③の画面時に【▼】ボタンを押すと、登録されているプログラムの時間が表示されます。

消去したいプログラムの日時が表示されたら【消去】ボタンを押してください。

消去ボタン

「消去しました。」と表示されれば、消去完了です。

※ 放送予定時刻の5分前からは消去できません。