


即時放送を行う場合

放送先指定無し




地区遠隔制御端末

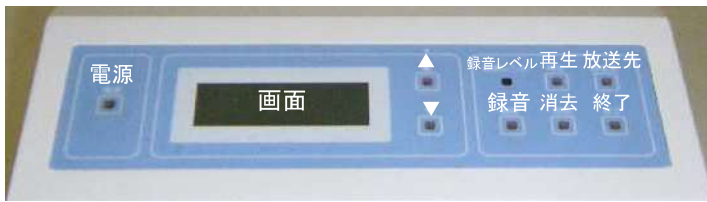


電話機

#

①



【電源】ボタンを押し、電源を入れてください。
(中のランプが緑色に点灯する事を確認してください)

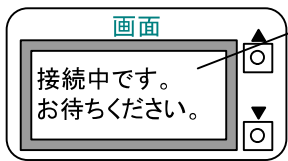

画面に「接続中です。・ ・ ・」と表示されます。この時、受話器からは「ププププ・ ・ ・」という音が聞こえます。


②



しばらくすると回線がつながり、受話器から「メインメニューです・ ・ ・」と聞こえます。


※電話がつながった状態です。
(ここから通話料がかかります)

③

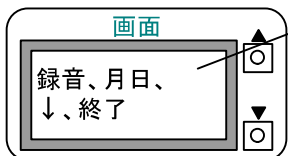

画面に「録音、月日、↓、終了」と表示されます。

④

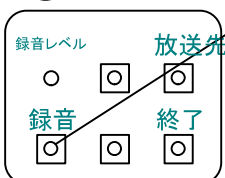


【録音】ボタンを押してください。
※受話器は切らずにそのまま。音声案内の途中でも問題ありません。

⑤




受話器から、「録音を開始します・ ・ ・ピツ」と聞こえたら、電話で話す時と同様に、放送内容をお話してください。


※録音可能時間は2分です。
録音が始まると「あと〇分〇〇秒」と画面に表示されます。また、同時に録音レベルを表示します。

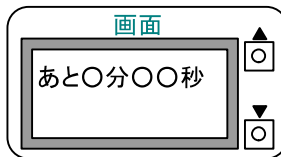


無音状態

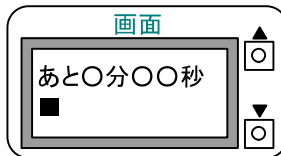


録音レベルが低い状態です。声を大きくしてください。

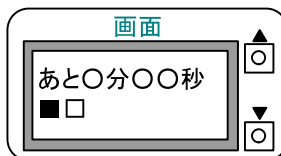


適正レベルです。

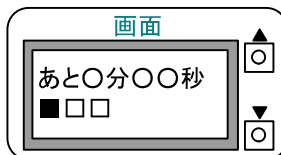

適正レベルです。

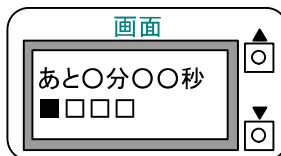


適正レベルです。

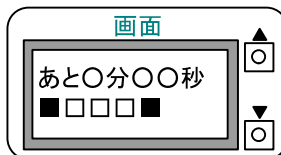

録音レベルが高い状態です。声を小さくしてください。

裏面へつづく

⑥

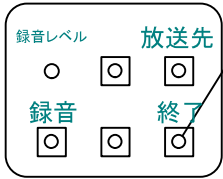

話し終わったら、
【終了】ボタンを押して
ください。


⑦



画面に「再生、録音、消去」
と表示されます。

録音内容を確認する時は、
【再生】ボタンを押してください。
消去する時は、
【消去】ボタンを押してください。
録音をやり直す時は、④からやり直して
ください。

⑧

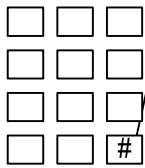


録音した内容でよければ、
電話機のダイヤル
【#】ボタンを押してください。
(音声案内の途中でも問題あり
ません)
※録音した内容の
前に上りチャイム
後に下りチャイム
が入ります。


※ この操作を行うと、装置は放送の登録作業
に入ります。
即時放送は、放送を中止することができま
せんのでご注意ください。

※予約放送及び即時放送時の注意


1. 予約された時間の前に市からの放送が
入った場合、予約した時間に放送されず、
市からの放送が終了した約2分後に放送
されます。

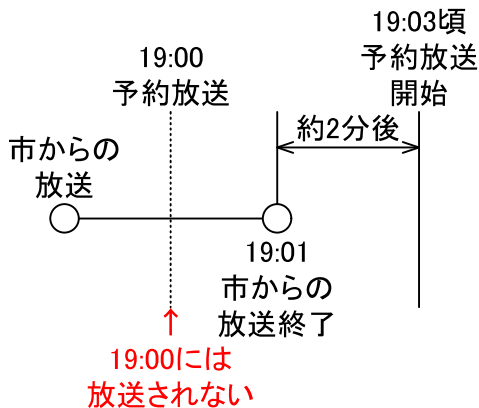

⑨

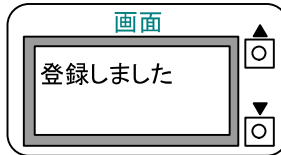


正常に登録されると画面に
「登録しました」
と表示され、約1分後に放送
を開始します。

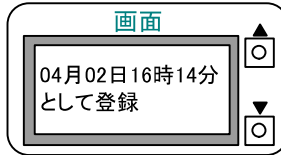

同時刻に他の放送が登録
されている場合、他の放送の
後に登録されます。
画面には登録した日時が表示
されます。

※既に登録されている放送の終了時間の2分後に
登録されます。

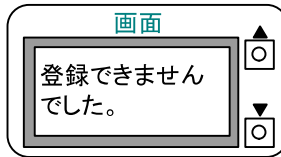

正常に登録できなかった場合、
画面に
「登録できませんでした。」
と表示し、③に戻ります。

※登録できない条件

- ・即時放送が10件以上重なった時。
- ・登録しようとした時刻に放送が重複していて、
1時間以内に登録できない時。
- ・同様に、当日中に登録できない時。

⑩



受話器を置いて、【電源】ボタンを
押し、ランプを消してください。

2. 予約放送を放送中に、市からの緊急放送が
入った場合、放送中の予約放送は止まります。
(緊急の放送が優先されます)
この場合、市役所で職員が操作を行い、再放送
を行います。
(夜間等、職員が市役所にいない場合、再放送
する時間が遅くなる可能性があります)

