


地区遠隔制御端末装置 移設方法

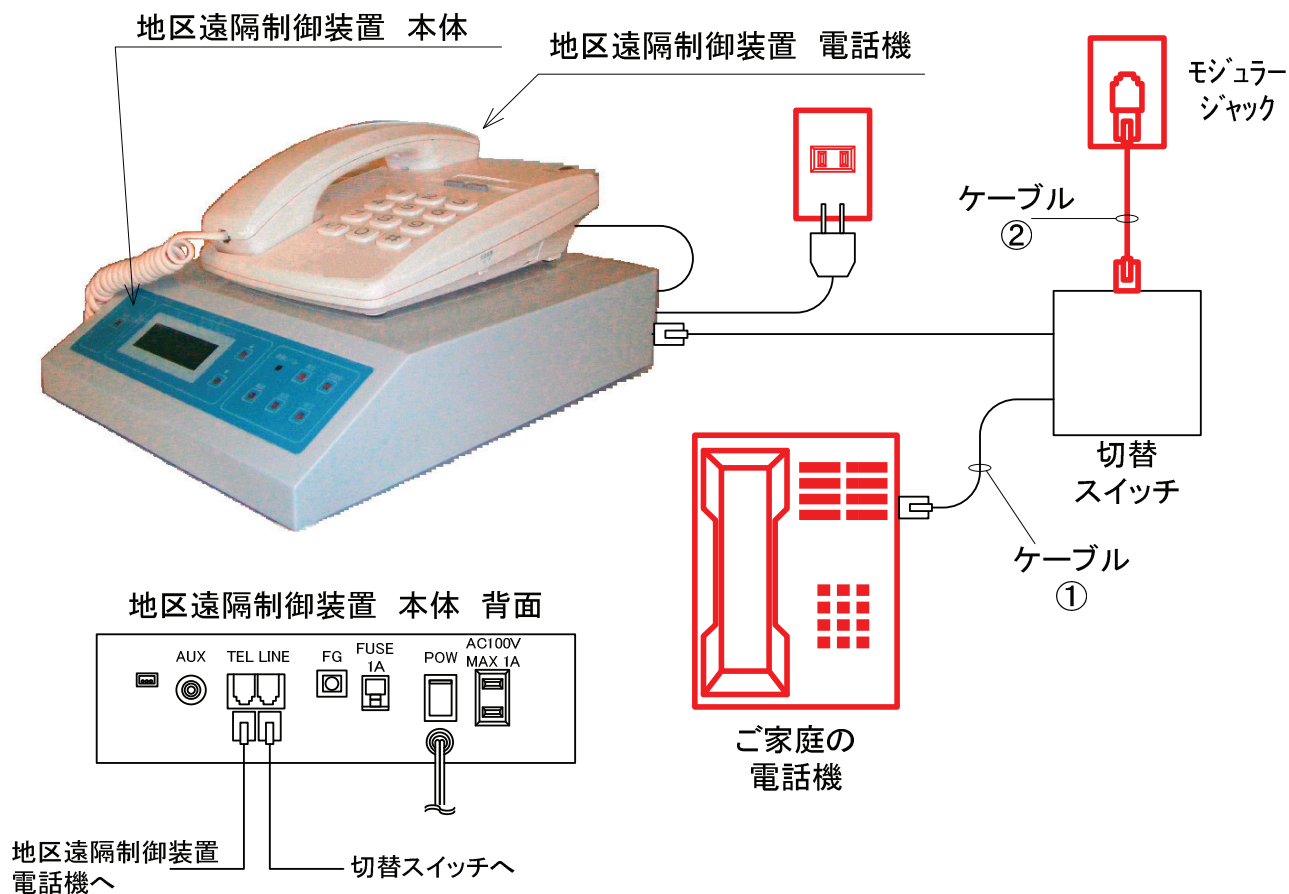

取り外し方法

- 地区遠隔制御装置の電源がOFFになっている(電源のランプが消えている状態)ことを確認し、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
 - 切替スイッチからご家庭の電話機に延びているケーブル(ケーブル①)を、電話機側で外してください。
 - モジュージャックから切替スイッチに延びているケーブル(ケーブル②)を、切替スイッチ側で外し、ご家庭の電話機に接続してください。
 - ご家庭の電話で、電話がかけられる事を確認し、終了です。
- ※その他のケーブルは外さずに、そのまま接続しておいてください。

取り付け方法


- ご家庭の電話機からモジュージャックに延びているケーブルを、電話機側で外し、切替スイッチに接続してください。
- 切替スイッチから出ているケーブルをご家庭の電話機に接続してください。
- 地区遠隔制御装置 本体の電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
- 切替スイッチを地区遠隔制御器側にし、地区遠隔制御装置本体の電源を入れてください。表示画面に「接続中です。お待ちください。」と表示された後、「録音、月日、↓、終了」と表示が変わるのを確認し、電源をOFFにしてください。
- 切替スイッチを電話機側にし、ご家庭の電話から電話がかかる事を確認し、終了です。

地区遠隔制御装置切替機外観




地区遠隔装置接続図


地区遠隔用電話機

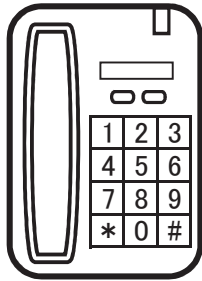

地区遠隔装置背面

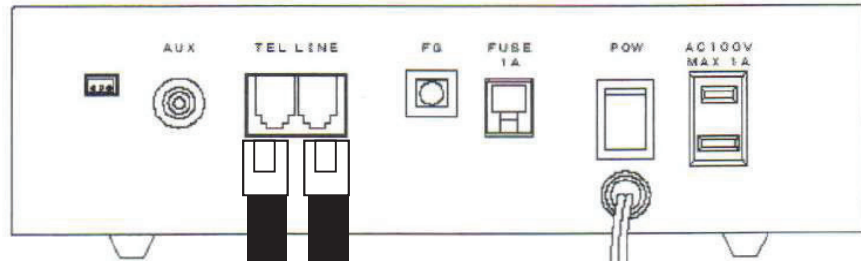

切替機

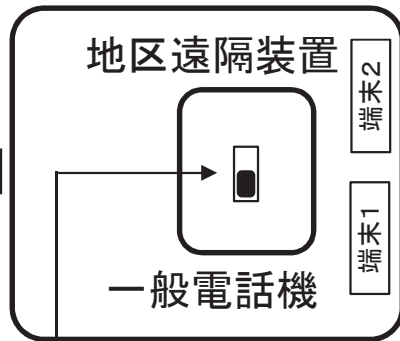


ご使用状態	切り替えスイッチ
地区遠隔装置を使う	端末2
電話機を使う	端末1

切替スイッチのつまみ部が小さいので
ご注意ください。

電話用コンセントから外し、
切替機の端末1に差替える。

ご自宅の電話機

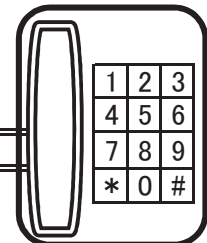

壁又は柱にある
ご自宅の電話用
コンセント

